

RVS and Bronzen Patrijspoot Stap voor Stap Installatie procedure

Stap 1: Mal maken




Gebruik de buitenflens als voorbeeld om de mal te maken.. Bevestig het papier op een stuk karton of hardboard. Markeer met een viltstift alle opstaande schroefgaten. Draai de flens voorzichtig om en druk deze op het papier.

Step 2: Markeren van de buitenflens.




Klop met een rubberen hamer voorzichtig rondom de gehele ring. Markeer de binnen en de buiten kant van de flens. Verwijder de flens, indien nodig werk de afdruk bij.

Step 3: Bijwerken van de mal.

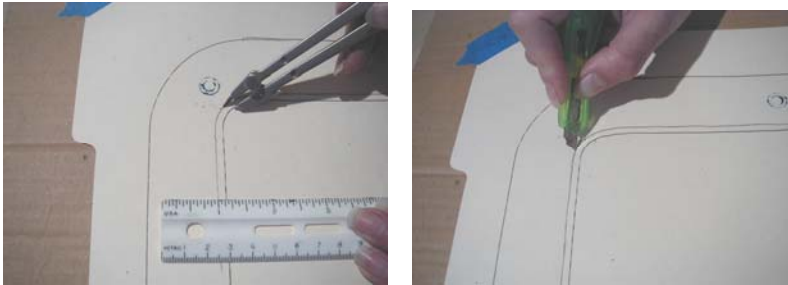

Verwijder rondom een strook van 0.45 cm.

Step 4: Uitsnijden van de schroefgaten en raamgedeelte uit.

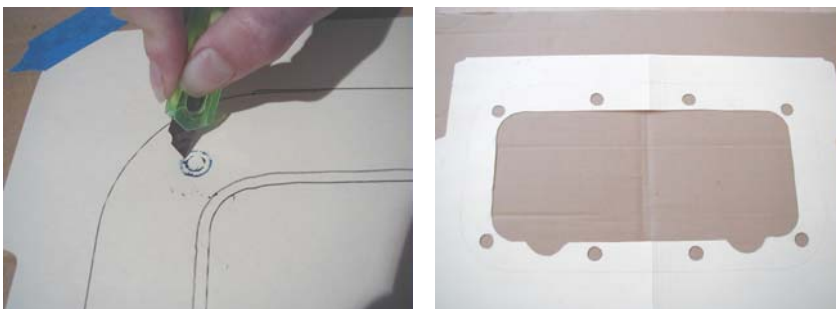

Gebruik een scherp mes om de schroefgaten en raamgedeelte uit te snijden. De mal is nu klaar voor gebruik.


RVS and Bronzen Patrijspoort Stap voor Stap Installatie procedure

Step 5: Bevestiging mal.



Bevestig de mal met tape op het raamgat aan de buitenkant van de kajuit. Zorg er voor dat alle ramen dezelfde uitlijnen hebben. Markeer nu de gaten en de raamopening op de kajuitopbouw. **Belangrijk**, markeer het middelpunt van elk gat op de kajuitopbouw.

Step 6: Soeverein elk gat.

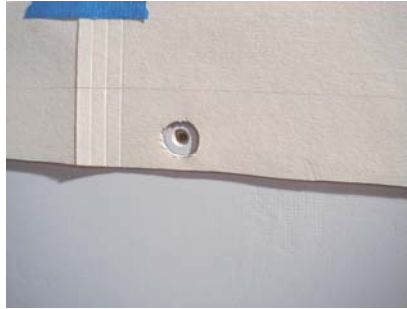

Soeverein elk gat, om versplintering te voorkomen.

Step 7: Gaten boren.



Bevestig de geleider precies op het te boren gat, gebruik boortje 10.

Step 8: Gat frezen.



Frees 13mm diep met freeskop 16 mm voorzien van voorloop 10 mm.

RVS and Bronzen Patrijspoort Stap voor Stap Installatie procedure

Step 9: Vijl randen bij.



Vijl van de binnenkant raam een hoek van ongeveer ½ cm af, gebruik een dremel of houtvijl
Deze procedure is belangrijk omdat het voorkomt dat de pakking zichzelf verwijdert wanneer de spigot door de raamopening wordt geduwd.

Step 10: Passen van het raam.



Pas het raam en de buitenflens . De uitsparing dient aan alle kanten van het raam gelijkmatig te zijn.
Bevestig nu het raam met de buitenflens.

Step 11: Omwikkel spigot.



Omwikkel de spigot met pakking. Breng extra pakking aan ter hoogte van de afwateringen.

Step 12: Bevestigen van het raam.



RVS and Bronzen Patrijspoort Stap voor Stap Installatie procedure

Druk het raam door zijn opening. Gebruik eventueel lijmklemmen om het raam door te drukken.

Step 13: Pakking gebruiken



Als het goed is zal de pakking door alle openingen heen komen. Indien de pakking niet gelijkmatig verdeeld is, bevestig meer pakking op deze plaatsen zodat het geheel goed is afgedekt.

Step 14: Buitenflens bevestigen.



Omwickel de opstaande schroefgaten met pakking. Leg een strip met wit of zwart urethane kit langs de gehele rand van de buitenflens.

Step 15: Raam en buitenflens bevestigen



Schroef een voor een de bouten op de buitenflens. De kit wordt nu door alle openingen geperst wanneer de bouten gelijkmatig worden aangehaald.

RVS and Bronzen Patrijspoot Stap voor Stap Installatie procedure

Step 16: Schoonmaken.



Butyleen kit maak je schoon met autowas, een plastic kaartje en een scheermes.